

SE
SCAN-
SPIS 68

SE - BRUKSANVISNING

SCANSPIS 68



SCAN
SPIS

BRUKSANVISNING SCANSPIS 68

LYCKA TILL MED DIN NYA SCANSPIS BRASKAMIN

Du har valt en produkt från en av Europas ledande producenter av braskaminer och vi är övertygade om att du kommer att få stor glädje av din kamin.

För att få mesta möjliga nytta av kaminen är det viktigt att du följer våra råd och anvisningar. Läs igenom denna monterings- och bruksanvisning noga innan du påbörjar monteringen.

SCANSPIS 68-7

Vägghängd
Med sidoglas
Svarta lister



SCANSPIS 68-9

Pelare
Med sidoglas
Svarta lister



SCANSPIS 68-11

Öppen sockel
Med sidoglas
Svarta lister



SCANSPIS 68-15

Täljsten
Utan sidoglas
Svarta lister



INNEHÅLL

TEKNISKA DATA	4
Installation	4
Säkerhet	4
Tekniska data	5
Typskylt	7
Produktregistreringsnummer	7
Måttskiss	8
Installationsavstånd	9
MONTERING	11
Verktyg för montering av braskamin	11
Lösa delar	11
Extra tillbehör	11
Hantering av emballage	11
Krav på utrymmet	11
Friskluftstillförsel	12
Slutet förbränningssystem	12
Befintlig skorsten och elementskorsten	13
Koppling mellan braskamin och stålskorsten	13
Krav på skorsten	13
Krav på isolerad skorsten	13
Säkerhetsavstånd	13
Demontering av träpall	14
Höjjustera kaminen	15
Montera rökstos	15
Montera kaminen på sockeln - pedestal	16
Montera kaminen på sockeln - portal	17
Montera lucka i sockeln	18
Montera vägghängd modell	19
Demontering av självstängande luckfjäder	23
Montering av friskluft på väggbeslaget	23
Montering av natursten	24
Bärande underlag	25
Golvplåt	25
BRUKSANVISNING	26
CB-teknik (Ren förbränning)	26
Primärluft	26
Sekundärluft	26
Rökvändplatta	26
Asklåda	26
Handtag för roster	27
ELDNINGSinSTRUKTION	28
Miljövänlig eldning	28
Upptändning	28
Kontinuerlig eldning	29
Varning för överhettning	29
Drift under olika väderleksförhållanden	29
Eldning under höst och vinter	29
Skorstenens funktion	29
Skorstensbrand	30
Allmänna upplysningar	30
HANTERING AV BRÄNSLE	31
Val av ved/bränsle	31
Förarbete	31
Lagring	31
Fuktighet	31
Det är absolut förbjudet att elda med?	31
Vedens värmevärde	31
UNDERHÅLL	32
Kontrollera kaminen	33
Serviceeftersyn	33
Brännkammarens beklädnad	33
Tätning	35
Lackerade ytor	35
Rengöring av glaset	35
Hantering av kamindelar	35
FELSÖKNING	36
REKLAMATIONSRÄTT	37

TEKNISKA DATA

INSTALLATION

För att säkerställa optimal funktion och säkerhet för installationen rekommenderar vi att den utförs av en professionell montör. Vår Scanspis-återförsäljare kan rekommendera/hänvisa till en montör i närheten av dig. Information om våra Scanspis-återförsäljare finns på www.scan-spis.se.

- Husägaren är ansvarig för att installation och montering görs i enlighet med nationella, europeiska och lokala byggnadsföreskrifter samt information som lämnats i denna monterings- och bruksanvisning
- Man är dessutom skyldig att få installationen inspekterad och godkänd av den lokala sotaren
- Installationen av en ny eldstad ska anmälas till den lokala miljö- och byggnadsmyndigheten

SÄKERHET

Eventuella ändringar av produkten som görs av återförsäljaren, montören eller användaren kan medföra att produkten och säkerhetsfunktionerna inte fungerar som avsett. Detsamma gäller montering av tillbehör eller extrautrustning som inte levereras av Scan A/S. Problemet kan också uppstå om delar som är nödvändiga för kaminens funktion och säkerhet tas bort.



OPSERVERA!

OPTIMALT UTBYTE AV
KAMINEN ERHÅLLS GENOM
ATT TILLÄMPA SÅ KALLAD
"TOP DOWN-TÄNDNING"

SE AVSNITTET
"ELDNINGSINSTRUKTION"



TEKNISKA DATA

Test enligt EN 16510		
	Klassificering av braskamin	Typ BF
P _{nom}	Nominell effekt	5.5 kW
N _{nom}	Verkningsgrad vid nominell värmeeffekt	79 %
N _{s nom}	Säsongsbetonad rumenergieffektivitet vid nominell värmeeffekt	69 %
EEl	Energieffektivitetsindex	105
	Energieffektivitetsklass	A
	Rekommenderat bränsle	Trä*
	Max. vedlängd (vertikalt)	330 mm
M _{h nom}	Bränsleförbrukning	1.6 kg/h
	Eldningsmängd	1.4 kg
	Max. eldningsmängd	2.1 kg
CO _{nom}	CO emission vid 13% O ₂ vid nominell värmeeffekt	0.067 % 842 mg/Nm ³
* NO _{x nom}	NO _x @ 13% O ₂ vid nominell värmeeffekt	89 mg/Nm ³
OGC _{nom}	OGC @13% O ₂ vid nominell värmeeffekt	70 mg/Nm ³
PM _{nom}	Stoft @ 13% O ₂ vid nominell värmeeffekt	15 mg/Nm ³
P _{nom}	Undertryck vid nominell värmeeffekt	12 Pa
	Rekommenderat undertryck i rökstosen	18-20 Pa
	Behov av förbränningsluft	16.5 m ³ /h
T _{fg nom}	Skorsteinstemperatur vid nominell värmeeffekt	250 °C
T _{s nom}	Temperatur i rökstos vid nominell värmeeffekt	305 °C
T class	Skorsteinsbeteckning	T400
Ø _{f.g nom}	Rökmängd vid nominell värmeeffekt	5.8 g/sek
V _h	Stående luftförlust	0 m ³ /h
	Läckage före test vid ett tryck på 5 Pa	3.29 m ³ /h
	Läckage före test vid ett tryck på 10 Pa	5.00 m ³ /h
	Läckage före test vid ett tryck på 15 Pa	6.74 m ³ /h
CON/INT	Kontinuerlig förbränning (CON)/Intermittent förbränning (INT)	INT**
	Klassificering av reaktion på brand	A1

* Använd endast rekommenderade bränslen - beteckning I.


** Med intermittent förbränning avses här normal användning av braskaminen. Detta innebär att varje påfyllning bränns ner till glöd innan en ny påfyllning görs.

Grundläggande tekniska data

Material	Rostfritt stål Gjutjärn Vermiculite Glas
Ytbehandling	Senotherm
d_{out1}	Invändig diameter rökstos (till utvändig rökrör) 144 mm
d_{out2}	Utvändig diameter rökstos (till utvändig rökrör) 148 mm
d_{out3}	Invändig diameter rökstos (till invändig rökrör) 157 mm
d_{out4}	Utvändig diameter rökstos (till invändig rökrör) 161 mm
	Friskluftstos utv. diameter 100 mm
L	Generella dimensioner (djup) - Scanspis 68-7/68-9, 68-11, 68-15 400/371 mm
H	Generella dimensioner (höjd) - Scanspis 68-7/68-9/68-11/68-15 795/1272/1222/1257 mm
W	Generella dimensioner (bredd) - Scanspis 68-7, 68-9, 68-11/68-15 500/586 mm
m	Vikt - Scanspis 68-7/68-9/68-11/68-15 ca. 98/105/107/190 kg
m_{chim}	Maximal belastning av en skorsten kaminen får bära 120 kg

Minsta avstånd till brännbart material (isolerat rökrör)

d_R	Baksida	125 mm
d_S	Sidor - Scanspis 68-7, 68-9, 68-11/68-15	550/425 mm
$d_{S(C)}$	Sidor - hörninstallation - Scanspis 68-7, 68-9, 68-11/68-15	400/150 mm
d_C	Tak	750 mm
d_P	Främre - Scanspis 68-7, 68-9, 68-11/68-15	1025/1150 mm
d_F	Fram till botten fram strålningsområdet	0 mm
d_L	Fram till sidan fram strålningsområdet	0 mm
d_B	Under botten (ej när det gäller fötter) - Scanspis 68-7/68-9, 68-11, 68-15	263/0 mm
d_{B1}	Dörrens nederkant till golvet	450 mm
d_{non}	Minsta avstånd till obrännbar väg	50 mm

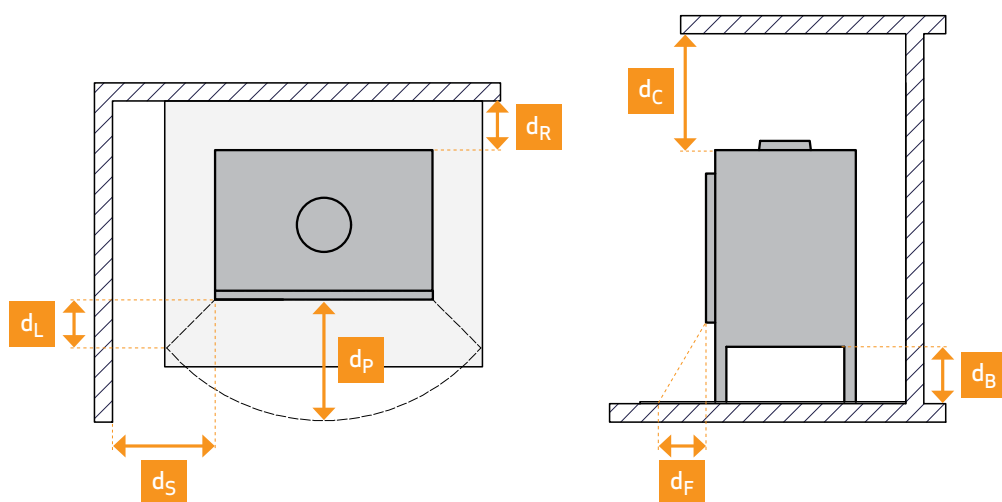

Braskaminen är tillverkad i enlighet med produktens typgodkännande där dess monterings- och bruksanvisning ingår. Läs och följ bruksanvisningen noggrant.

DoP finns på www.scan-spis.se

TYP SKYLT

Alla Scanspis braskaminer är försedda med en typskylt som anger provningsstandarder och avstånd till brännbart material.

Typskylten är placerad på kaminens baksida.

Typskylt Scanspis 68-7, Scanspis 68-9, Scanspis 68-11

1 → **Scan 68-7, 68-9, 68-11** **9** → **CE 15**

2 → **Standard:** EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022

3 → **Approved by:** DTI • NB no. 1235

4 → **Classification of appliance:** Type BF

5 → **Use only these recommended fuels:** Wood logs

6 → **Manufacturer:** Scan A/S • DK • 5492 Vissenbjerg

7 → **DOP:** 90068601

8 → **Table:**

P_{nom}	5	kW	Residential solid fuel burning appliances The appliance can be used in a shared flue Read instruction manual for further information Only use recommended fuels - designation I
D_{nom}	79	%	
CO_{nom} (13 % O_2)	842	mg/m ³	
$NO_{x, nom}$ (13 % O_2)	89	mg/m ³	The distances apply to stoves with insulated flue pipe *Only Scan 68-7
OGC_{nom} (13 % O_2)	70	mg/m ³	
PM_{nom} (13 % O_2)	15	mg/m ³	
P_{nom}	12	Pa	
d_R	125	mm	
d_S	550	mm	
d_C	750	mm	
d_P	1025	mm	
d_F	0	mm	
d_L	0	mm	
d_B	263*/0	mm	

10 → **12087975 90068684**

11 → **12087975 90068684**

12 → **Lot no: 000000 2025 Pin:000**

TYP SKYLT FÖRKLARING


- 1** Typ och/eller modellnummer eller beteckning för att göra det möjligt att identifiera braskaminen
- 2** Rekommenderat bränsle
- 3** Namn på testcenter/certifieringsnummer
- 4** Klassificering av braskamin
- 5** Rekommenderat bränsle
- 6** Tillverkarens namn och adress
- 7** DOP dokumentnummer
- 8** Värdetabell:
 - P_{nom} - nominell effekt
 - η_{nom} - verkningsgrad vid nominell värmeeffekt
 - CO_{nom} - CO emission vid 13 % O_2 vid nominell värmeeffekt
 - $NO_{x, nom}$ - NO_x @ 13 % O_2 vid nominell värmeeffekt
 - OGC_{nom} - OGC @ 13 % O_2 vid nominell värmeeffekt
 - PM_{nom} - stoft @ 13 % O_2 vid nominell värmeeffekt
 - p_{nom} - undertryck vid nominell värmeeffekt
- Minsta avstånd till brännbart material:**
 - d_R - baksida
 - d_S - sidor
 - d_C - tak
 - d_P - främre
 - d_F - fram till botten fram strålningsområdet
 - d_L - fram till sidan fram strålningsområdet
 - d_B - under botten (ej när det gäller fötter)
- 9** CE-märke för överensstämmelse - Siffrorna anger året för utfärdandet av certifikatet
- 10** Produktspecifikationer och instruktioner
- 11** Typskyltnummer
- 12** Produktregistreringsnummer

PRODUKTREGISTRERINGSNUMMER


Alla Scanspis braskaminer är försedda med ett produktregistreringsnummer. Detta är unikt för din vedeldade kamin och kan behöva hänvisas till när du kontaktar Scan A/S eller din återförsäljare, till exempel vid begäran om service eller beställning av reservdelar.

Vi rekommenderar att du tar en bild av typskylten och sparar den digitalt, eller skriver ner numret på ett säkert ställe - t.ex. tillsammans med dina bostadsdokument.


Scanspis 68-7

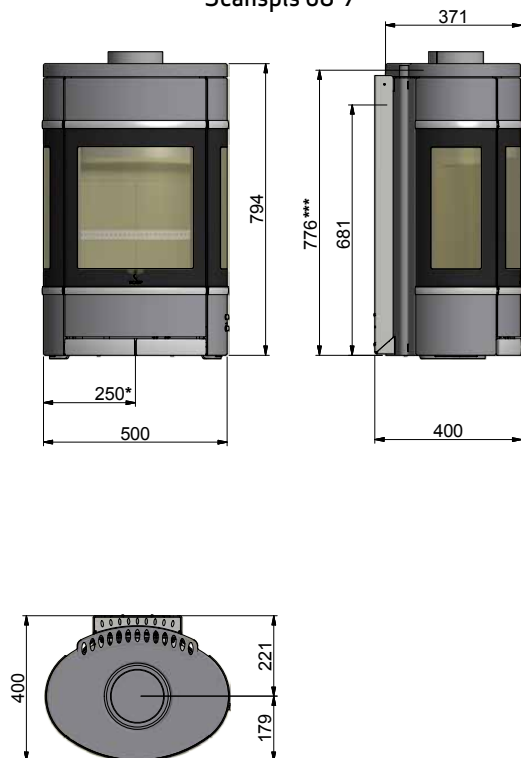


Scanspis 68-11

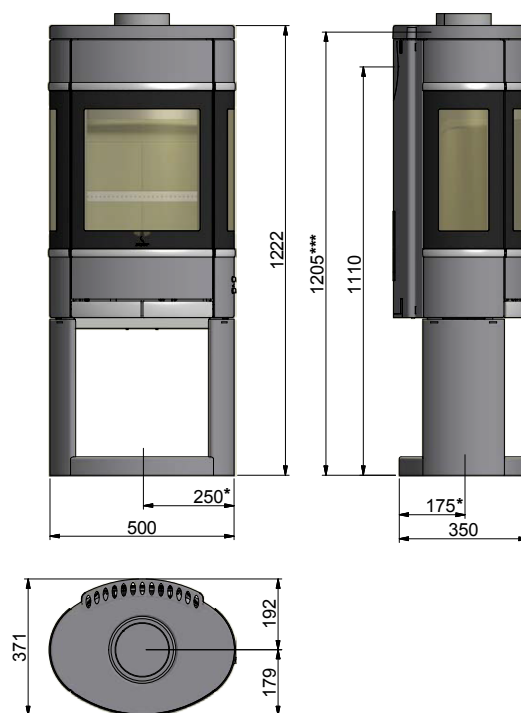

Scanspis 68-9

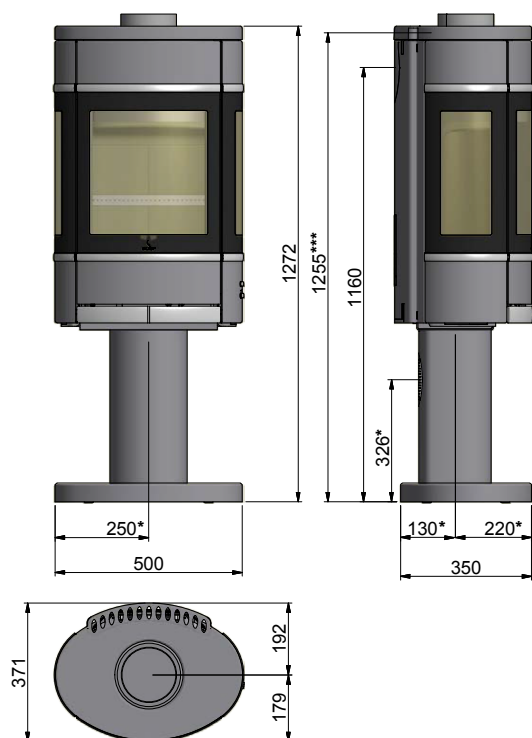

Scanspis 68-15

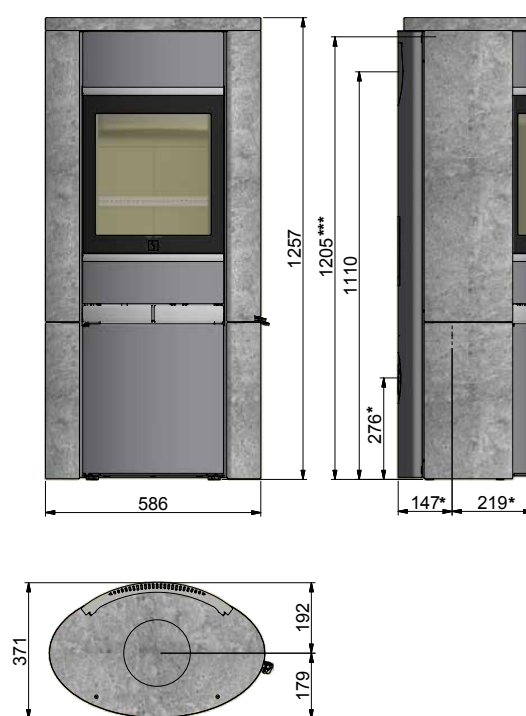



Samtliga mått anges i mm

Samtliga angivna avstånd är minimimått

* Friskluftstillförsel Ø 100 mm



*** Höjd till rökrörets start vid toppavgång

Minsta avstånd till brännbart material

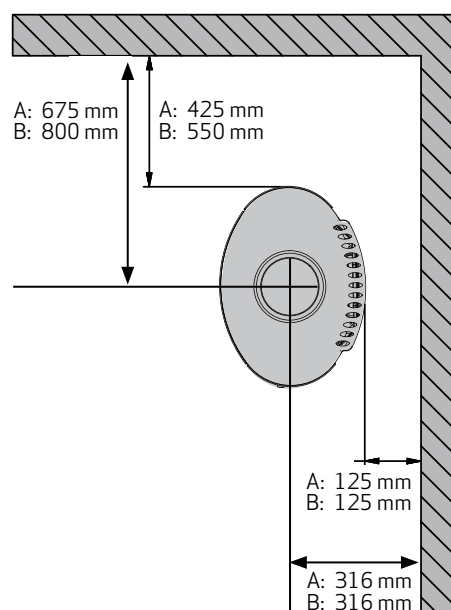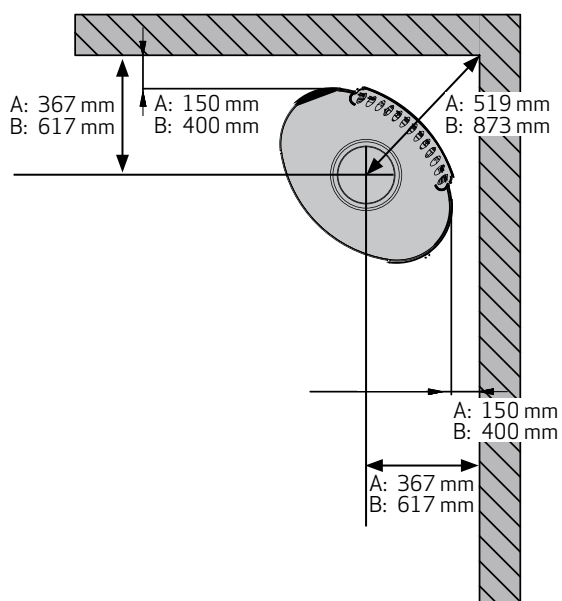


A = Scanspis 68-15

B = Scanspis 68-7/Scanspis 68-9/Scanspis 68-11

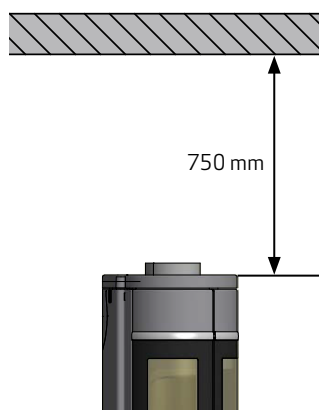


Samtliga mått anges i mm
 Samtliga angivna avstånd är minimimått
 Angivna avstånd gäller för isolerade rökrör ända ned till kaminen

Minsta avstånd till brännbar vägg med brandmur

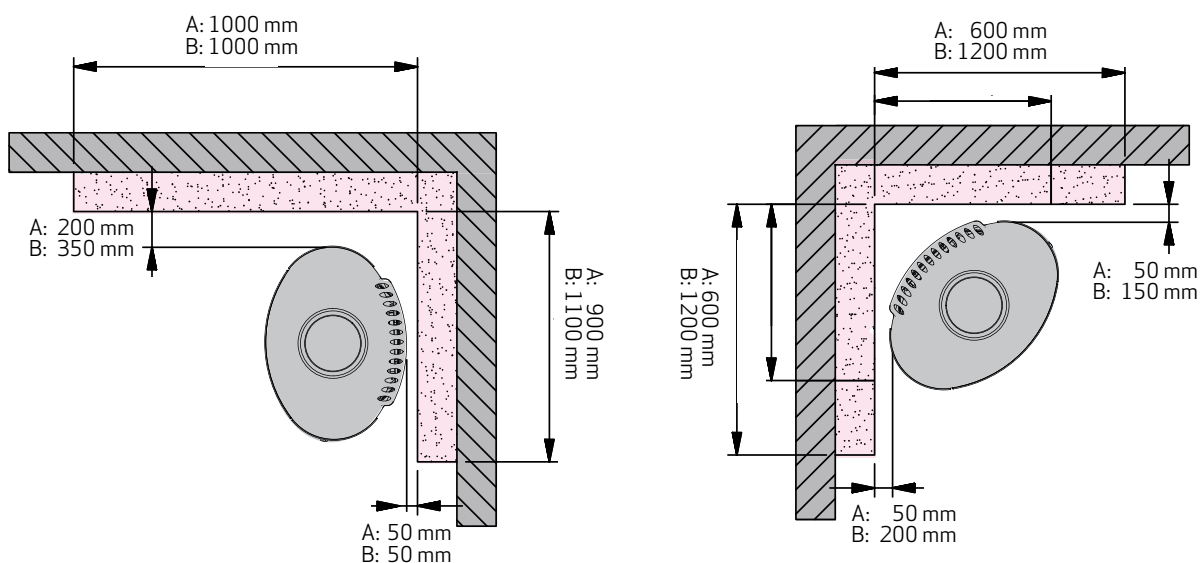

A = Scanspis 68-15

B = Scanspis 68-7/Scanspis 68-9/Scanspis 68-11

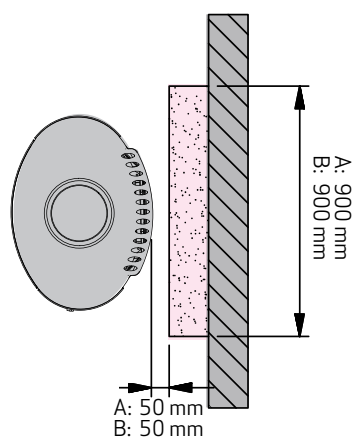

Brännbart material



Brandmur (till exempel Jøtul Firewall 50 mm),
110 mm mursten eller annat material med liknande
brandmotstånds- och isoleringsegenskaper

Samtliga mått anges i mm

Samtliga angivna avstånd är minimimått

Angivna avstånd gäller för isolerade rökrör ända ned till kaminen

MONTERING

VERKTYG FÖR MONTERING AV BRASKAMIN

- Vattenpass
- Avbitartång
- Ø6 mm metalborr
- U-nyckel
- Insexnyckel (4 mm)

LÖSA DELAR

I kaminens förbränningskammare ligger följande lösa delar:

- Packning til rökstos
- Handske
- 1 pass skruv M5 x 10 mm (används endast i Storbritannien)
- Dekorlock
- Dekoring till topputgång
- 4 Skruv M5 x 10 mm

EXTRA TILLBEHÖR

- Liten formskuren golvplatta i glas eller stål
- Lucka till magasin
- Justernyckel till justerskruvar
- Stor formskuren golvplatta i glas eller stål
- Rökstos 157 mm till invändigt rökrör

HANTERING AV EMBALLAGE

Scanspis kaminer kan levereras med följande emballage:

Träemballage	Träemballage är återvinningsbart och kan efter användning brännas som en CO ₂ - neutral produkt, eller levereras till återvinningen
Skum	Lämnas till återvinning
Plastpåsar	Lämnas till återvinning
Plastfolie/plast	Lämnas till återvinning

KRAV PÅ UTRYMMET

Kaminen bör installeras i ett rum med bra ventilation. Detta för att kaminen skall fungera effektivt.

Vi rekommenderar att du har rökdetektorer installerade i huset.

De specificerade skyddsavstånden i manualen gäller då man inte fyller på med mera ved än den rekommenderade maximala mängden. Skyddsavstånden garanterar endast brandsäkerhet.

Hänsyn bör tas till om möbler och liknande riskerar uttorkning av att stå nära braskaminen. Det finns ingen garanti att material i närheten kan få visuella förändringar (färgförändringar) p.g.a temperatur.

- Ta i beaktande att lokala regler och förordningar beaktas i samband med installation

FRISLUFTSTILLFÖRSEL

I ett välisolerat hus måste luften som går till förbränning ersättas. Detta är särskilt viktigt i ett hus med mekanisk ventilation. Detta kan göras på flera olika sätt. Det viktigaste är att luften förs in i rummet på den plats där braskaminen är uppställd. Ventilen för inkommande luft ska vara placerad så nära braskaminen som möjligt och den ska kunna låsas när braskaminen inte används.

Nationella och lokala byggbestämmelser ska följas när friskluftstillförseln monteras.

SLUTET FÖRBRÄNNINGSSYSTEM

Kaminens slutna förbränningssystem bör användas om den installeras i en nybyggd, lufttät fastighet. Extern förbränningsluft ansluts då genom ett ventilationsrör i väggen eller golvet.

Vi rekommenderar att i vissa fall placera en ventil i ventilationsröret (se eventuellt behov). När kaminen inte är i bruk kan detta förebygga risk för kondens i rörsystem och kamin. Det kan också vara en fördel att isolera röret till friskluftsanslutningen om det inte ligger i bjälklag eller betongplatta.

Ventilationsröret ska vara minst Ø 100 mm med en maximal längd på 6 m och max. en böjning. Vi rekommenderar släta stålrör.

Ventil till friskluft ligger löst i förpackningen.

Önskas friskluft via den bakre utgången läggs den demonterade täckplattan över friskluftshålet i kaminens botten.


OBS: om kaminen är utrustad med friskluftstillförsel eller slutet förbränningssystem, ska ventilationsröret vara öppet vid användning av kaminen

Extern förbränningsluft kan anslutas via en pelare eller sockelfot genom att den medföljande stosen monteras och friskluft ansluts.

PEDESTAL-SOCKEL

Extern förbränningsluft via väggen

Extern förbränningsluft via golvet

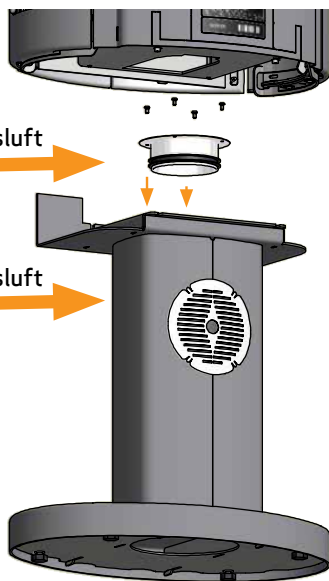

PORTAL

Om du väljer att ansluta extern förbränningsluft genom sockelns nederdel ska du skruva loss blindplattan och montera den på sockeln. Montera sedan den medföljande stosen under sockeln såsom visas nedan.



BEFINTLIG SKORSTEN OCH ELEMENTSKORSTEN

Om du planerar att installera kaminen på en befintlig skorsten är det ett lämpligt att rådgöra med den lokala Scanspis-återförsäljaren eller den lokala sotaren. I samband med detta kan du även få råd om en eventuell renovering av skorstenen

- Följ tillverkarens anvisningar för anslutning av aktuell skorstenstyp när elementskorstenen ska anslutas

KOPPLING MELLAN BRASKAMIN OCH STÅLSKORSTEN

Scanspis-återförsäljaren eller den lokala sotaren kan ge råd om val av fabrikat och dimension av stålskorstenen (Vi rekommenderar användning av JØTUL skorstenssystem). Detta garanterar att den passar till braskaminen.

KRAV PÅ SKORSTEN

Skorstenen skall minst vara märkt med T400 och G för soteldsprov. Vi rekommenderar att skorstenen är minst 4 meter, med en rördiameter mellan Ø 125 - 150 mm, eftersom detta kommer bidra till optimalt drag i skorstenen. Var uppmärksam på att rökutsläpp eller funktionsfel kan uppstå om skorstenslängden är lägre än den rekommenderade.

Skorstenen ska ha ett drag på minst 18-20 Pa. Detta ska mätas vid kaminens anslutning. Om du inte vet värdet på draget kan sotaren mäta det.

Det är lämpligt att använda ett böjt knärör eftersom det ger ett bättre drag.

Om en stålskorsten används för topputgång rekommenderar vi en skorsten med renslucka.

Om du monterar ihop braskaminen med ett skarpt vinkelrör ska rensluckan vara i den lodräta delen, så att den vågräta delen kan rensas genom luckan.

Om skorstenen är utrustad med en rökutsug måste det vara möjligt att justera den till ett lämpligt drag.

Braskaminen kan dela rökkanal med annan enhet, om skorstenen är dimensionerad för det.


Kraven på säkerhetsavstånd för skorsten och rökrör måste följas. Skorstenens funktion måste bevisas enligt EN 13384-2:2015+A1:2019 beroende på av den individuella situationen på plats.

- Felaktigt val av längd eller diameter på skorstenen kan leda till dålig funktion
- Följ anvisningarna från leverantören av skorstenen noga



KRAV PÅ ISLERAD SKORSTEN

Isoleringsgraden för isolerad skorsten: T400-N1-D-Vm-L50050-G100.
Luftspalten ska vara 10-15 mm.

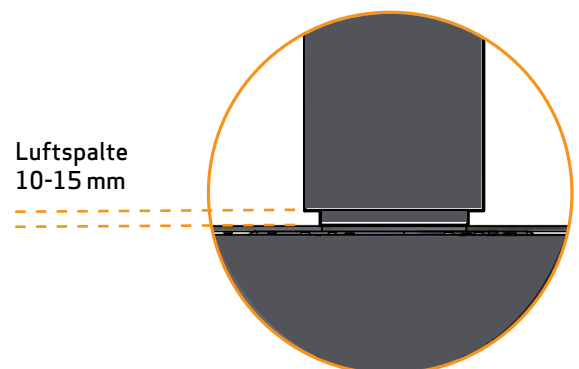

SÄKERHETSAVSTÅND

Nationella och lokala föreskrifter rörande kaminens säkerhetsavstånd ska följas. Om en stålskorsten ansluts till kaminen så ska föreskrifterna för skorstenens säkerhetsavstånd också följas.


Kaminen ska placeras på ett sådant sätt att det blir möjligt att rengöra kaminen, rökröret och skorstenens lopp.

DEMONTERING AV TRÄPALL


Kontrollera att braskaminen inte har några skador innan installationen påbörjas.
Braskaminen levereras fastmonterat på en träpall.

Transportskyddet skal tas bort

1

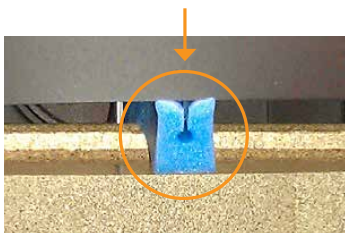


2

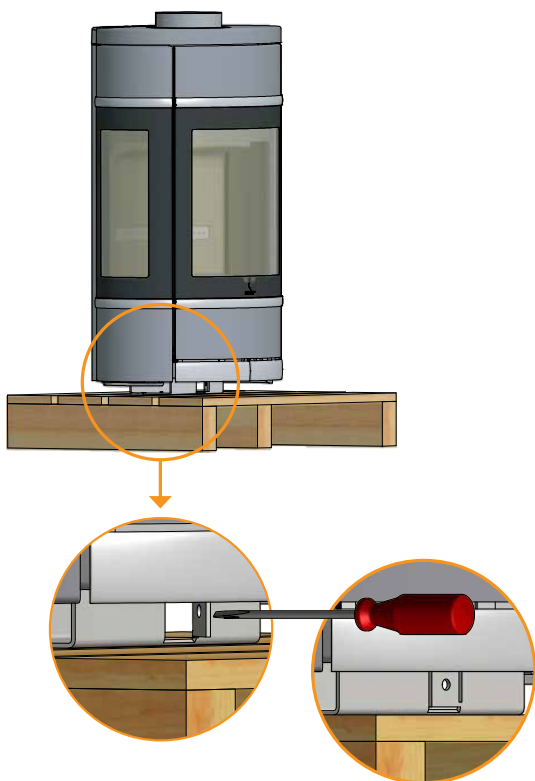


Skruva ur de två skruvarna i sockeln och lyft av braskaminen från träpallen

4

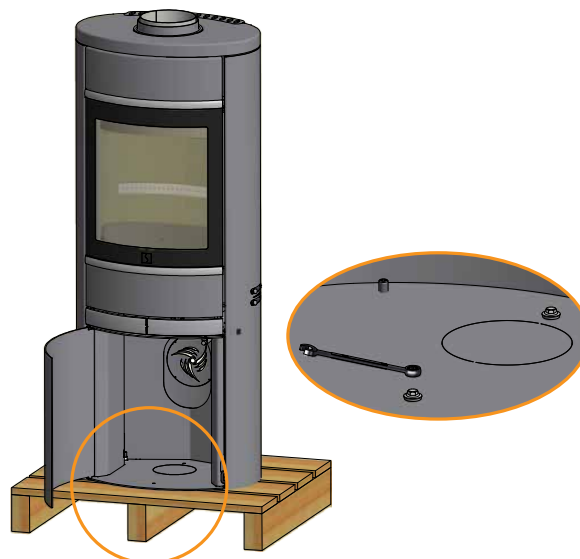

För den bakåt och lyft

3

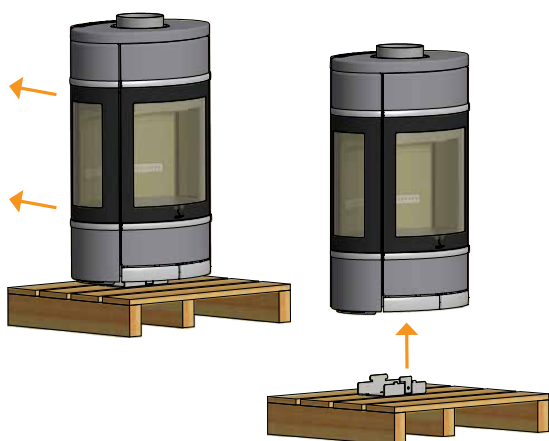

HÖJDJUSTERA KAMINEN



Scanspis 68 - Serien har försetts med fyra justerskruvar under kaminen. Justerskruvarna används till att få kaminen att stå lodrätt.

Luta kaminen och justera skruvarna med en justernyckel (Extra tillbehör). Se bilden nedan.

Om du använder en formgolvplåt justerar du kaminen så att plåten kan skjutas in under kaminens front.

OBS! Det är mycket viktigt att braskaminen är jämn så att dörren kan fungera optimalt. Braskaminen kan inte justeras när den är installerad!

Justernyckel

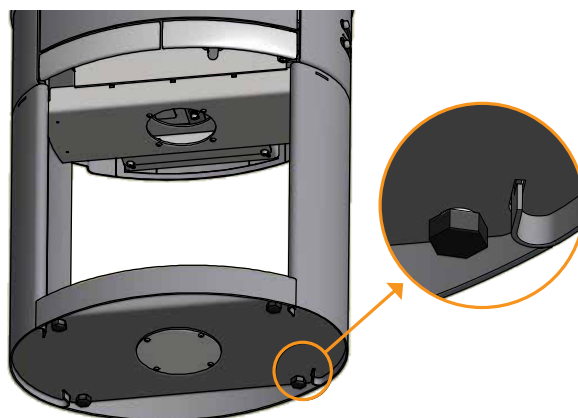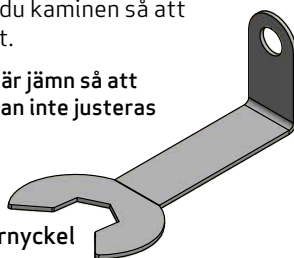


MONTERA RÖKSTOS

TOPPUTTAG

Braskaminen är föreberedd för topputtag hos tillverkaren





BAKUTTAG

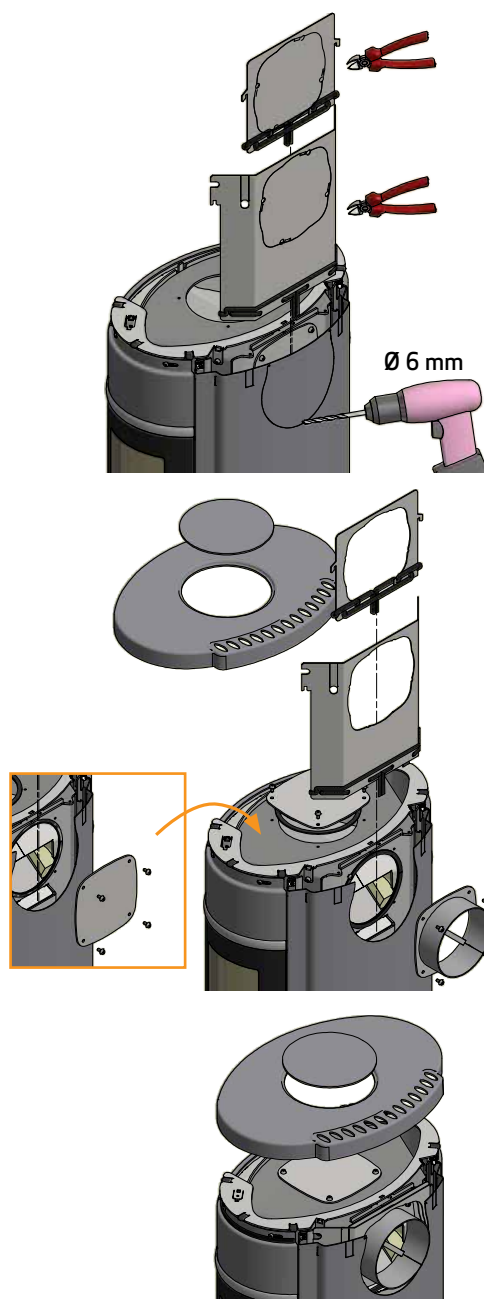



Skruvarna sitter på kaminen när den levereras från fabriken och ska skruvas ut innan sockeln monteras

1

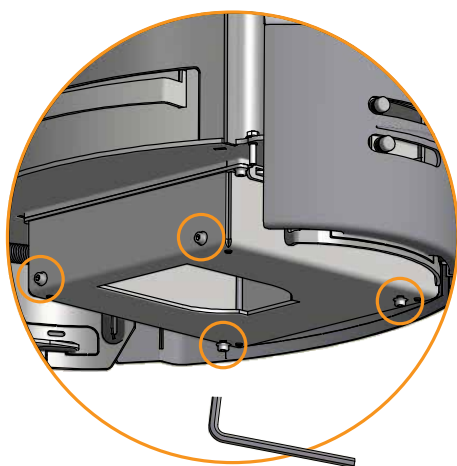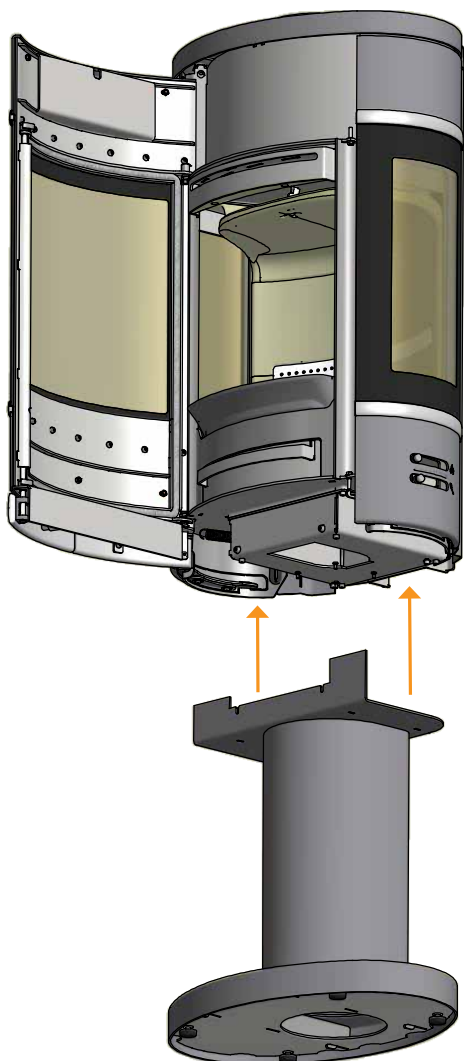

Skruva in de fyra skruvarna igen när kaminen har placerats på sockeln



2

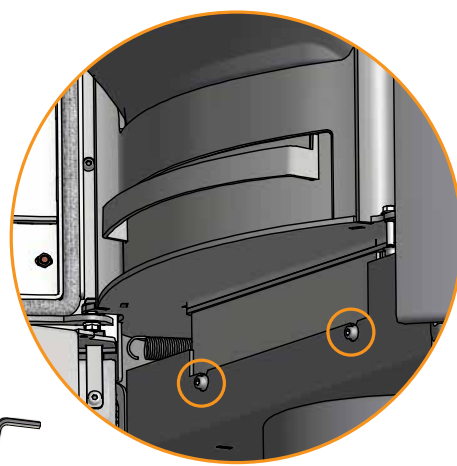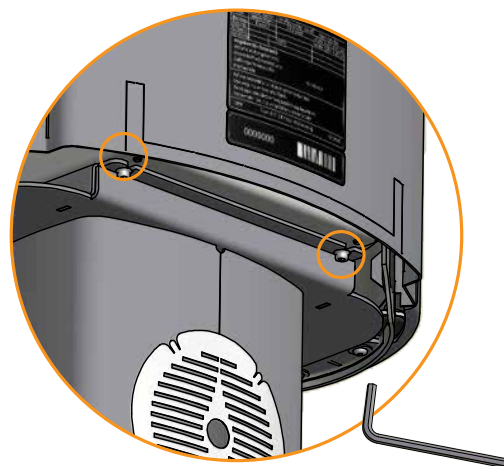

MONTERA KAMINEN PÅ SOCKELN - PORTAL



Skruvarna sitter på kaminen när den levereras från fabriken och ska skruvas ut innan sockeln monteras

1



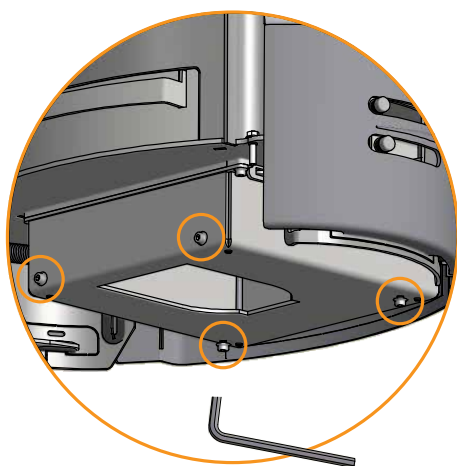
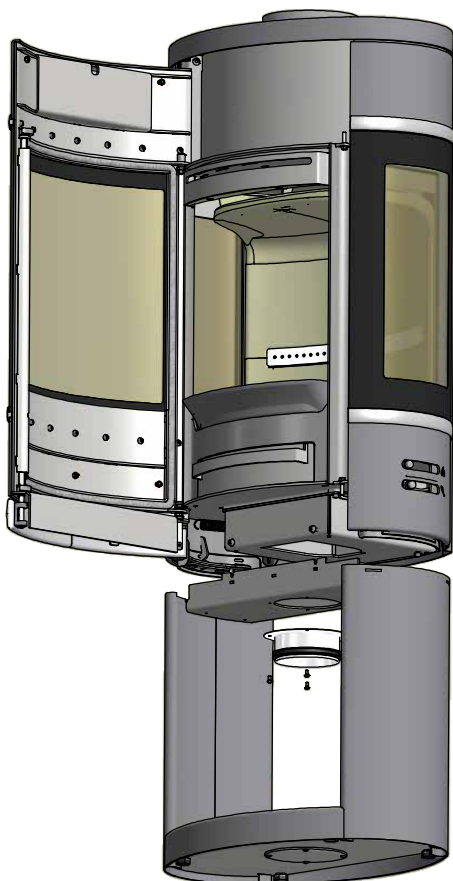


Skrupa in de fyra skruvarna igen när kaminen har placerats på sockeln

2

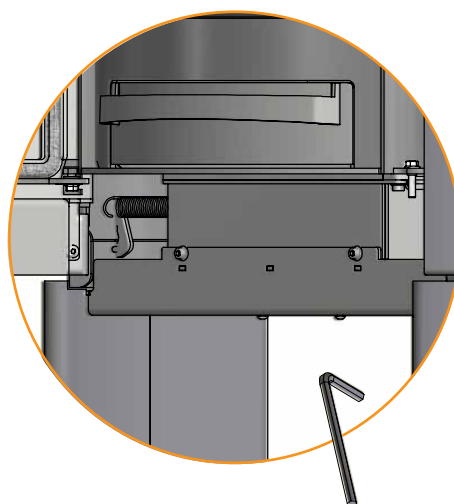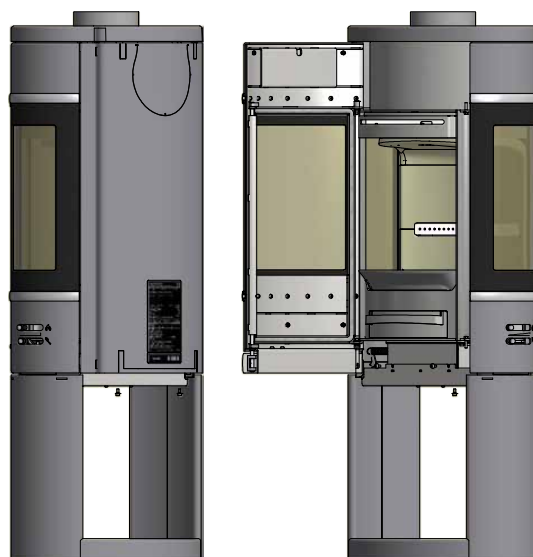

MONTERA LUCKA I SOCKELN (TILLBEHÖR)

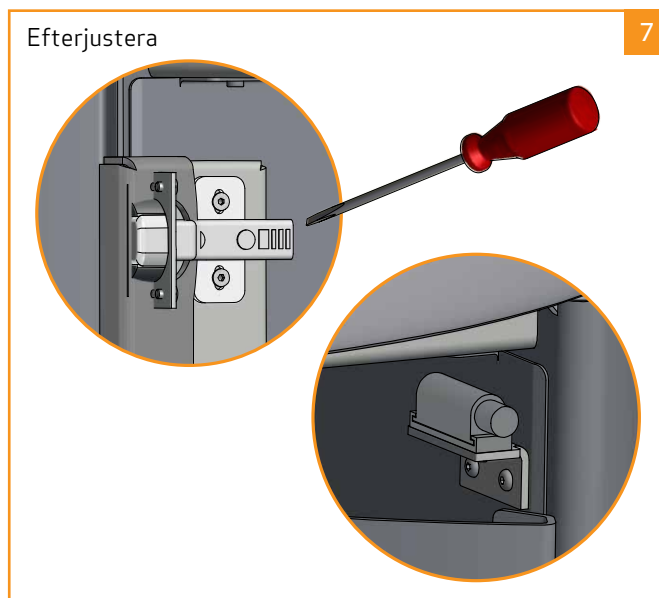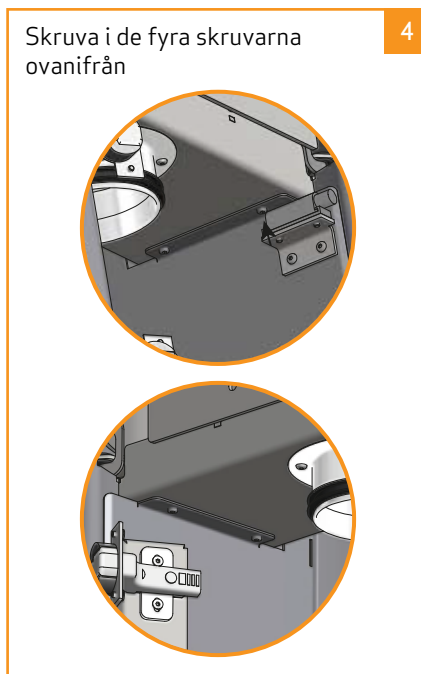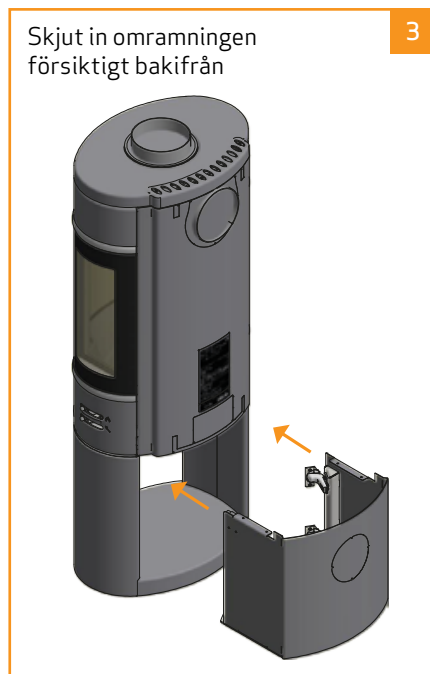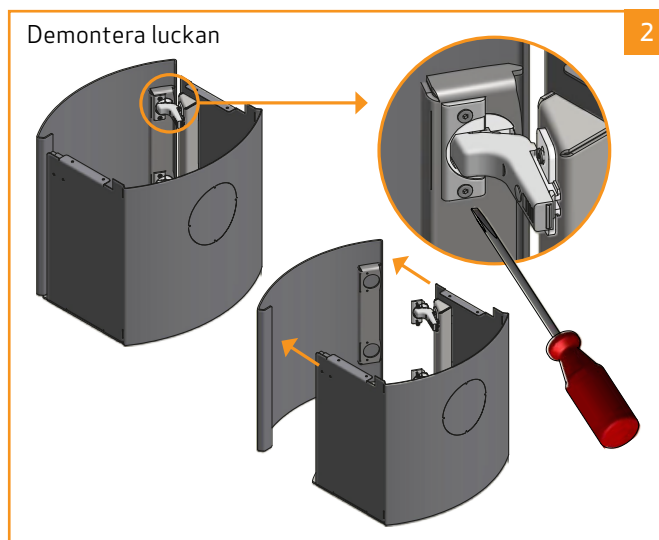

MONTERA VÄGGHÄNGD MODELL

Monteringen ska planeras och genomföras i överensstämmelse med nationella och lokala byggbestämmelser.

Kaminen får endast monteras på en obrännbar vägg. Det får inte finnas något brännbart material i väggen.

För att garantera korrekt montering ska en utbildad bygggexperts och den lokala sotaren anlitas för att ta fram monteringsritningar så att projektet kan godkännas.


Kaminen ska monteras med medföljande väggbeslag.

Om en skorsten monteras på en vägghängd modell måste den vara självbärande. Den får inte vila mot kaminen. Det ska vara minst 6 mm mellanrum från startsektionen till rökstosens fläns. Kontrollera detta med en bygggexperts.

Scan A/S ansvarar inte för monteringen av vägghängda kaminer.



Tas bort i bakpanel och
värmesköld för väggbeslag

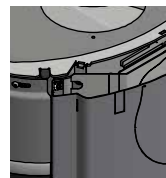


Tas bort för väggbeslag

Får endast tas bort vid extern frisklufttillförsel



Ta bort de plattdelar som visas med antingen en bormaskin med Ø 6 mm borrar eller en avbitartång

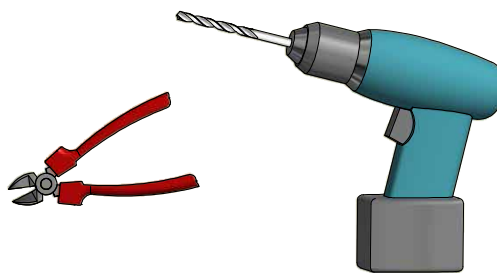

Demontera topplattan


1



Fäst beslaget med två skruvar.

4

Montera styrplattan igen med de två skruvarna

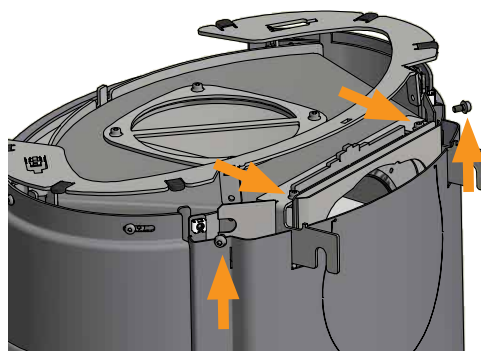


Montera topplattan och dekorgallret till beslaget

5




Skruva loss de två skruvarna såsom visas nedan

2

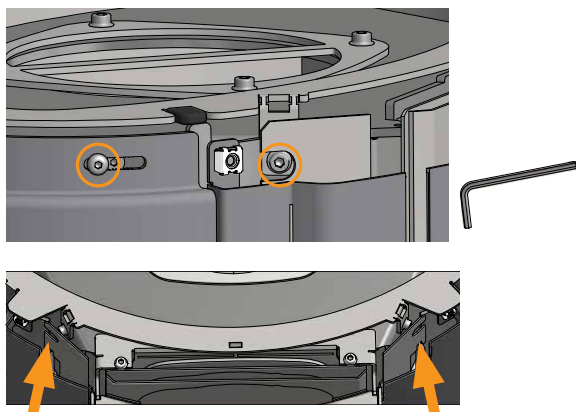

Lyft styrplattan när de två skruvarna har demonterats och skjut in beslaget

3

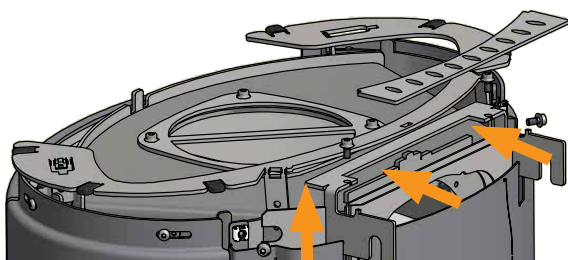

För montering av väggfäste i skorsten av lättbetong använder du sex betongskruvar (FBS 8x70/5 US).

6


Provningsrapport kan beställas från Scan A/S



Rita ett lodrätt streck. Använd vid behov ett vattenpass.


Montera väggbeslaget efter strecket

7

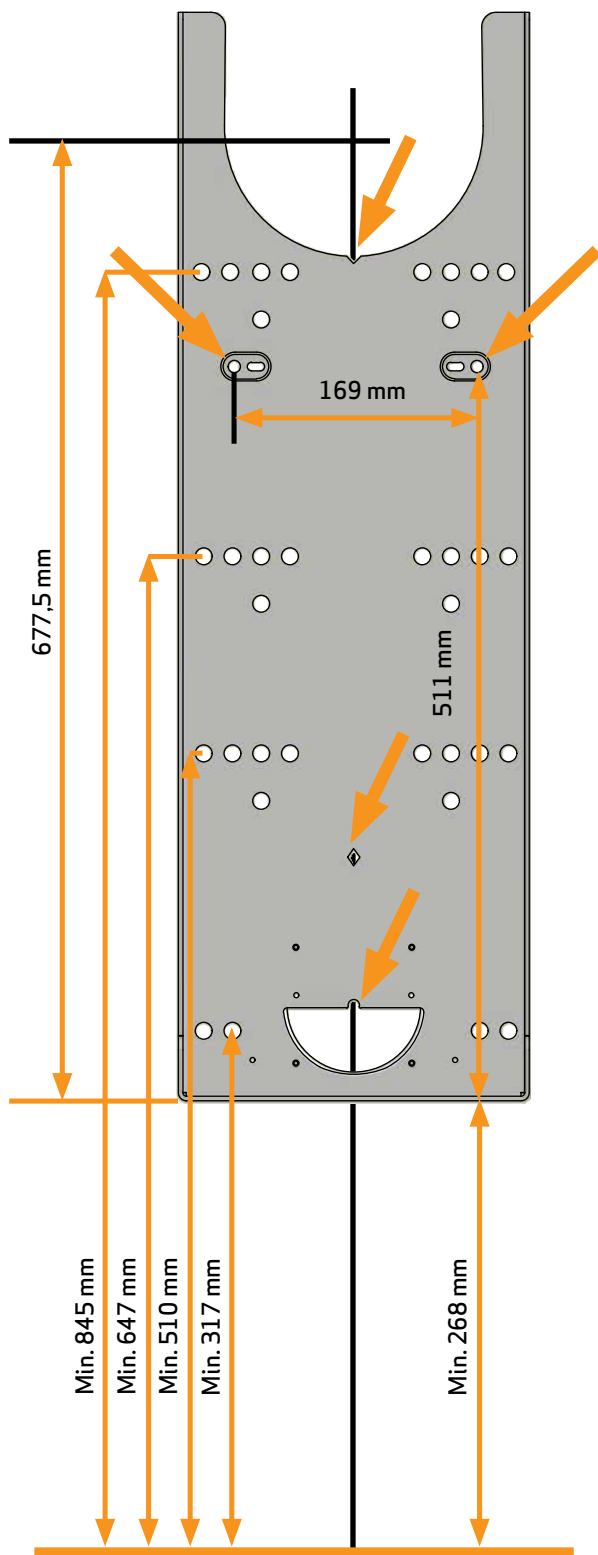

Mät från det lodräta strecket och borra hål

8

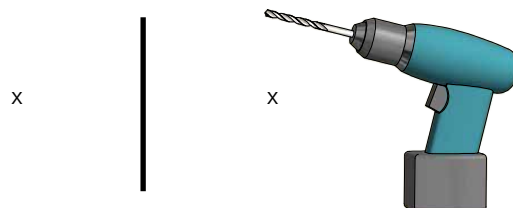

Montera de två distansbrickorna


9



Håll väggbeslaget med distansbrickorna medan du riktar beslaget. Använd strecket eller ett vattenpass.

10


Borra nödvändiga hål och montera skruvarna

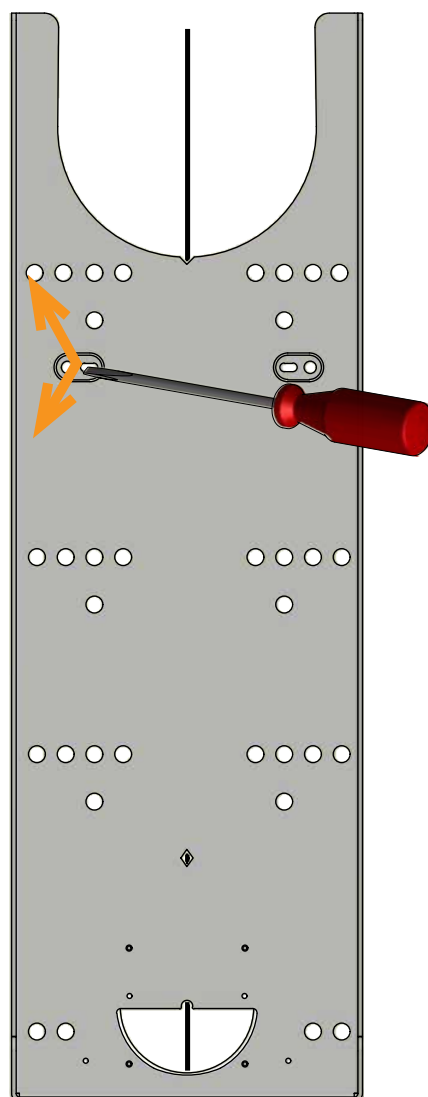

(Fortsätter på nästa sida)

Montera skruvar och brickor.
Montera friskluft om så önskas.
Se hur i denna handbok

11

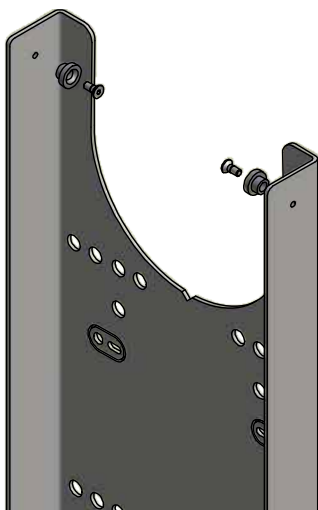

Skruva loss de två skruvarna under kaminen
innan den lyfts upp på beslaget

12



Kaminen kan nu monteras på väggbeslaget.
Haka fast kaminen på väggbeslaget


När kaminen sitter på sin plats skruvar du fast
de två skruvarna i botten och lägger på
dekorgallret löst framtill

13





För bakutgång - se side 15 i denna handbok

14

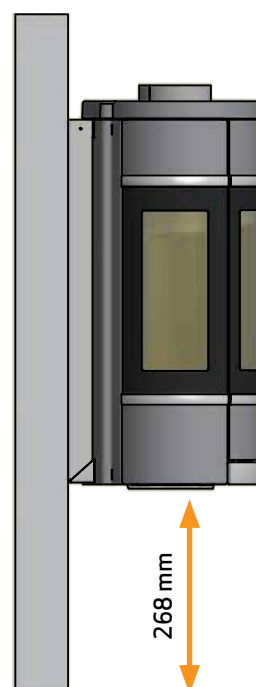

DEMONTERING AV SJÄLVSTÄNGANDE LUCKFJÄDER

Kaminen levereras med en fabriksmonterad fjäder så att luckan stängs automatiskt. Fjädern kan enkelt tas bort med en tång.

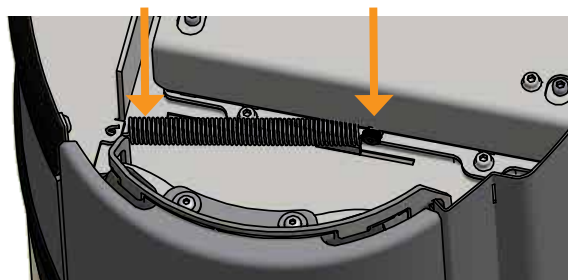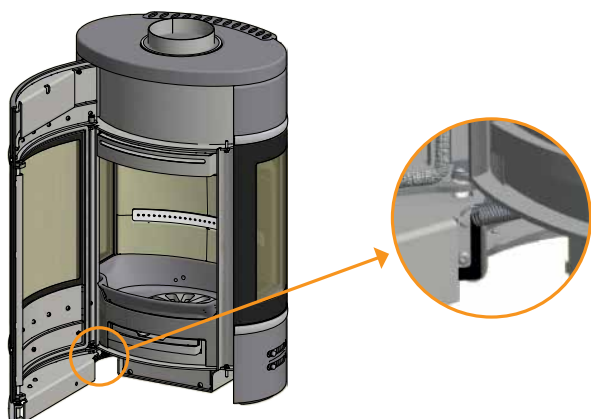

Sett underifrån

MONTERING AV FRISKLUFT PÅ VÄGGBESLAGET


Om du inte vill ha extern friskluft behöver kanlröret för friskluft samt friskluftsventilen inte monteras.




Montera friskluftsventilen om du vill ha friskluft från botten



Observera att tätningen ska placeras i skåran

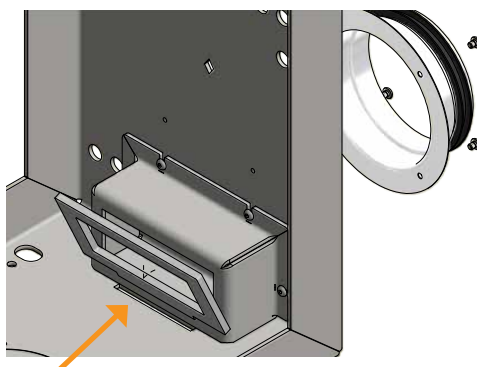


Vill du INTE ha friskluft tar du bort rondellen med en hammare, så att luftgenomströmning uppnås

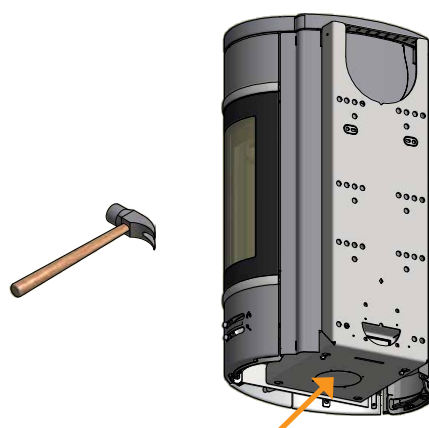

MONTERING AV NATURSTEN



Scanspis 68-15 levereras med lösa naturstensplattor som monteras på kaminens sidor.

Natursten är ett naturmaterial och kan därför variera i struktur och form.

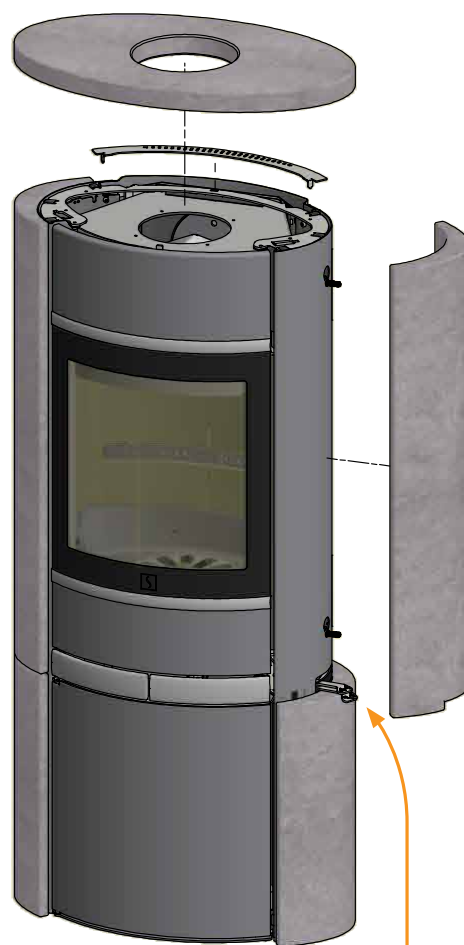

Montera stenarna på kaminen, sätt dit gallret och lägg topplattan löst ovanpå

2

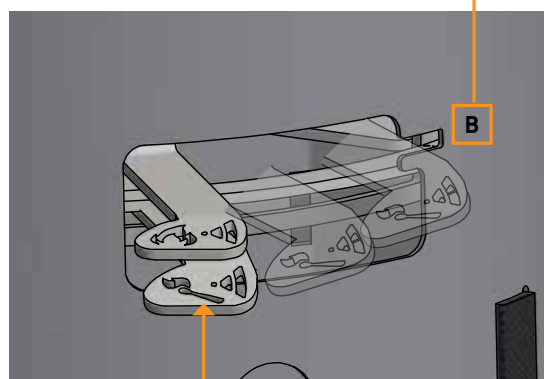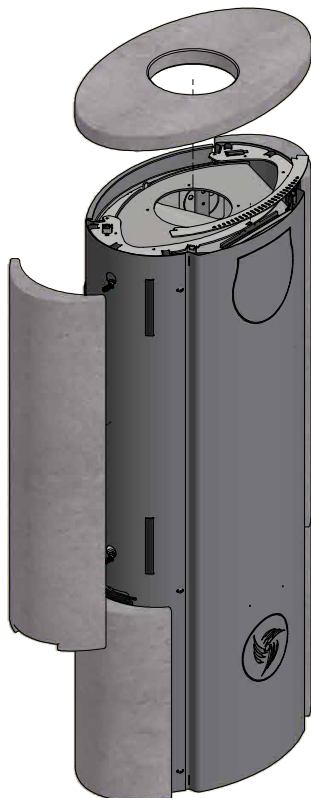

Observera att det nedre spjällhandtaget (tändsticka) ska föras upp till position B för att göra plats för montering av stenen nedanför.

BÄRANDE UNDERLAG

Hela vårt produktsortiment räknas som lätta eldstäder och kräver normalt ingen förstärkning av bjälklaget utan de kan placeras på ett vanligt bjälklag/golv.

Man bör dock kontrollera att underlaget klarar kaminens och eventuellt skorstenens vikt. Om du är osäker på golvets bärighet (eller bärkraft), kontakta byggnadsteknisk expertis.

GOLVPLÅT (TILLBEHÖR)

Om uppställningen av kaminen sker på ett brännbart golv ska de nationella och lokala byggbestämmelserna följas när det gäller storleken på ett icke brännbart underlag som ska täcka golvet runt kaminen.

Den lokala Scanspis-återförsäljaren kan vägleda dig när det gäller reglerna för brännbara material runt kaminen.

Golvplåtens funktion är att skydda golv och brännbart material mot eventuell glöd. En golvplatta kan vara av stål eller glas men kaminen kan även ställas på klinkers, natursten eller något liknande.



Liten formgolvplatta
i glas eller stål



Stor formgolvplatta
i glas eller stål

BRUKSANVISNING

CB-TEKNIK (REN FÖRBRÄNNING)

Kaminen är utrustad med CB-teknik. För att de frigivna gaserna ska förbrännas på bästa sätt under förbränningsprocessen passerar luften genom ett särskilt utvecklat kanalsystem. Denna förvärmade luft leds in i brännkammaren genom hålen i brännkammarens bakre beklädnad. Luftmängden styrs av förbränningshastigheten och kan därför inte regleras.

OBS: Fyll aldrig på så mycket ved att tertiärhålen täcks för (Detta gäller inte vid kall start.)

PRIMÄRLUFT

Vid upptändning används primärluft. Stäng tillförseln av primärluft efter 10–20 minuter när det är fart på brasan. Primärluft kan användas kontinuerligt vid förbränning av mycket hårt trä.

Inställning vid normal belastning: 0 - 30%

SEKUNDÄRLUFT

Sekundärluften förvärms och tillförs elden indirekt. Sekundärluften avgör hur mycket värme man får ut av sin braskamin. Sekundärluften spolar dessutom av glaset för att förhindra sotbildning. Om sekundärluften sänks för mycket kan det bildas sot på glaset.

Inställning vid normal belastning: 50 - 70%

RÖKVÄNDPLATTA

Rökvändarplattan är placerad i brännkammarens översta del. Plattan bromsar röken och ger den längre uppehållstid i brännkammaren innan den går upp genom skorstenen. Temperaturen på rökgaserna sänks i och med att de har mer tid att avge värme till braskaminen.

Vid sotning ska rökvändarplattan tas bort, läs under „Underhåll“. Var uppmärksam på att rökvändarplattan är tillverkad av ett poröst keramiskt material som kan gå sönder. Var därför försiktig när du arbetar med den.


Rökvändarplattan är en slitdel och den går inte att reklamera.

ASKLÅDA

Öppna glasluckan för att komma in i asklådan som sitter under eldstaden.

- Asklådan skall alltid vara stängd under eldningen
- Asklådan får inte överfyllas och måste därför tömmas med jämna mellanrum
- Töm aldrig askan i en brännbar behållare. Det kan finnas glöd kvar i askan lång tid efter avslutad eldning

Asklåda

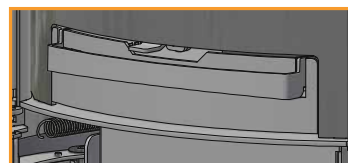

HANDTAG FÖR ROSTER

Kaminen har ett roster som vid aktivering tömmer ned askan från eldstaden i askhinken.


- Rostret ska stå halvöppet under eldning



Handtag för roster
Stängt - Öppet


BRUKSANVISNING

Rökvändarplatta

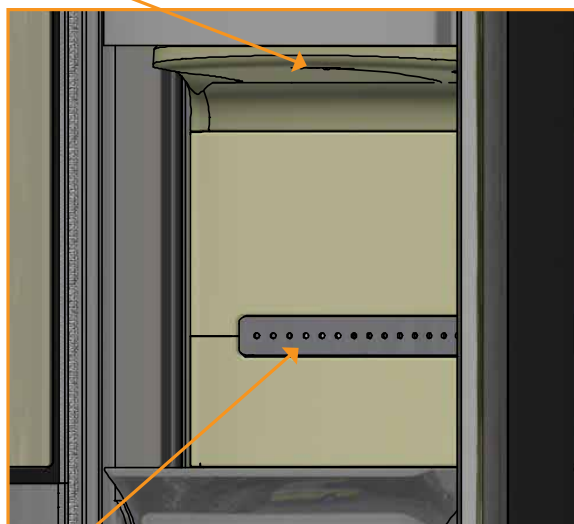

CB-teknik

Handtag för roster

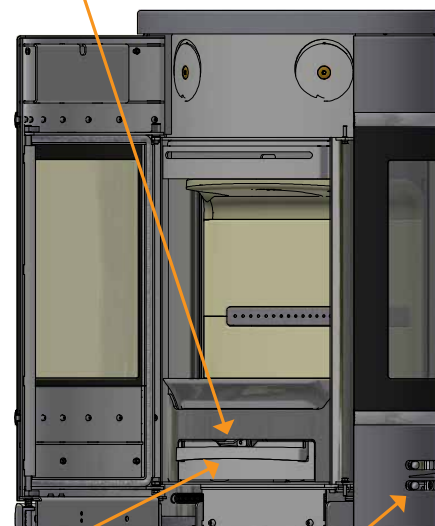


Asklåda Justera lufttillförseln
med primärt och sekundärt spjäll

INSTÄLLNING VID NORMAL BELASTNING:

Primärluft: 0 - 30%
Sekundärluft: 50 - 70%


Sekundärluft

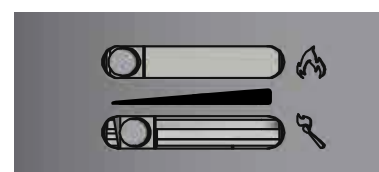


Primärluft

0% 100%


Justering av konvektionsluft high top

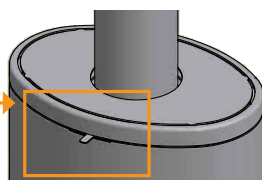

Mittposition:
Stängt spjäll

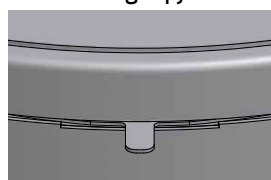

Sidoposition:
Öppet spjäll

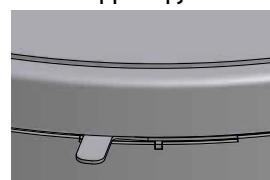

ELDNINGSSINSTRUKTION

MILJÖVÄNLIG ELDNING

Vi avråder dig från att strypa ner kaminen så mycket att det inte syns några klara lågor vid veden eftersom detta leder till en dålig förbränning och låg verkningsgrad. De frigivna gaserna från veden bränns inte på grund av den låga temperaturen i brännkammaren. En del av gaserna kondenseras i kaminen och utdragssystemet som sot, vilket kan leda till en skorstensbrand längre fram. Den återstående rök som kommer ut från skorstenen förorenar den omgivande miljön och har en besvärande lukt.

UPPTÄNDNING

Vi rekommenderar användning av tändpåsar eller liknande som kan köpas hos Scanspis-återförsäljaren. Vid användning av dessa påsar tar sig elden snabbare och förbränningen blir renare.

OBS: Använd aldrig tändvätska!

Vid tändning kan förbränningskammarens foder bli svart. Detta blir rent igen vid efterföljande påfyllning.

OBSERVERA!

Se vår film som visar
hur du tänder kaminen
på rätt sätt



"TOP DOWN" -UPPTÄNDNING

"Top down"-upptändning är en miljövänligare form av tändning och bidrar till att hålla glasytan så ren som möjligt.

Vid "top down"-tändning används:

- 4 vedträn ca. 20 - 23 cm långa och omkring 0,5 - 0,6 kg styck
- 12-20 pinnar på ca. 20 cm och en total vikt på ca. 0,8 - 1,0 kg
- 3 tändpåsar / tändblock

- 1 Lägg ved, pinnar och tändkuddar i brännkammaren enligt bilderna
- 2 Sätt spjället för primär- och sekundärluften på max öppning i upptändningsfasen. Om kaminen bränner för kraftigt, kan man evt. reglera ned på primärspjället (det vänstra)

OBS: Fyll aldrig på så mycket ved att tertiärhålen täcks för (Detta gäller inte vid kall start.)



Tändpåsar placeras mellan
de översta pinnarna

KONTINUERLIG ELDNING

Det gäller att få så hög temperatur som möjligt i brännkammaren. Detta innebär att braskaminen och bränslet utnyttjas så bra som möjligt vilket ger en ren förbränning. På detta sätt undviks sotbeläggning på brännkammarens sten och glas. Vid eldning ska röken inte kunna ses utan bara anas som en rörelse i luften.

- När det är bra glöd i braskaminen efter tändningsfasen kan den egentliga eldningen påbörjas
- Fyll på 2-3 vedträn på ca 0,4 - 0,6 kg och ca 20 cm längd åt gången

OBS! Det är viktigt att veden antänds snabbt och det är därför lämpligt att öka på primärluften. Eldning med för låg temperatur och för lite primärluft kan i värsta fall leda till antändning av gaser vilket kan skada braskaminen.

- Vid påfyllning av ved ska glasluckan öppnas försiktigt så att rök inte kommer ut.
Håll dörren stängd under hela förbränningsfasen
- Fyll aldrig på ved så länge det brinner bra

Vid EN 16510-testet eldades det i kaminen som bilden visar:

Med 2 st björk på 175 mm - 14-15 % fukt - samlad vikt på 1.3 kg.

Primärspjället 40 % öppet - sekundärspjället 38 % öppet

Intervall för påfyllning av bränsle: 46 min

Kriterium för slutet av testcykeln: 5 % CO²



VARNING FÖR ÖVERHETTNING

Om braskaminen ständigt eldas med större mängd trä än vad som rekommenderas och/eller får alltför mycket lufttillförsel medför detta en kraftig värmeutveckling som kan skada såväl braskaminen som närliggande väggar. Vi rekommenderar därför att alltid respektera maximal angiven bränslemängd. (Se avsnittet "Tekniska data").

DRIFT UNDER OLIKA VÄDERLEKSFÖRHÅLLANDEN

Vindens inverkan på skorstenen kan ha stor betydelse för hur kaminen reagerar under olika vindbelastningar och det kan därför vara nödvändigt att justera lufttillförseln för att få en god förbränning. Det kan även vara lämpligt att montera ett spjäll i rökröret för att på det sättet kunna reglera skorstensdraget under olika vindbelastningar. Spjället ska vara max kunde stänga 80% av rökröret.

Dimman och diset kan också ha stor inverkan på skorstensdraget och det kan därför vara nödvändigt att använda andra inställningar av förbränningsluften för att uppnå en god förbränning.

ELDNING UNDER HÖST OCH VINTER

Under sommarhalvåret är värmebehovet kanske inte så stort, och då kan det vara en god idé att göra en enkel "top down"-tändning, eventuellt åtföljt av en enkel påfyllning så att brännkammarens foder blir rent igen.

SKORSTENENS FUNKTION

Skorstenen är braskaminens motor och helt avgörande för att den ska fungera. Skorstensdraget ger ett undertryck i braskaminen. Detta undertryck tar bort röken från kaminen och suger luft genom förbränningsluftspjället till förbränningen. Förbränningsluften används även till rutspolningen som håller rutan fri från sot.

Skorstensdraget bildas vid temperaturskillnader inne i skorstenen och utanför skorstenen. Ju högre denna temperaturskillnad är desto bättre blir skorstensdraget. Det är därför viktigt att skorstenar uppnår driftstemperatur innan spjällinställningen justeras ner för att begränsa förbränningen i kaminen (det tar längre tid för en murad skorsten att bli driftvarm än för en stålskorsten). Sådana dagar när det på grund av väderleksförhållandena är dåligt drag i skorstenen är det extra viktigt att skorstenen blir uppvärmd så fort som möjligt. Det gäller att få igång brasan snabbt. Klyv veden extra fint och använd ett extra stort tändblock etc.

- Efter en längre tid utan användning är det viktigt att kontrollera att det inte finns några blockeringar i skorstensröret
- Det går att ansluta flera aggregat till samma skorsten. De gällande reglerna för detta måste dock undersökas först

SKORSTENSBRAND

Vid en skorstensbrand ska luckan, asklådan och alla ventiler på braskaminen vara stängda. Ring brandkåren om så krävs.

- Innan kaminen tas i bruk igen rekommenderar vi att den kontrolleras av sotaren

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

OBS: Delar av braskaminen, i synnerhet de utvändiga ytorna, blir varma under driften. Iakttag därför den försiktighet som krävs.

- Använd en handske då du använder kaminen
- Töm aldrig ut askan i en brännbar behållare. Det kan finnas glöd i askan under lång tid efter det att eldningen avslutats
- Håll alltid brännkammaren stängd, förutom vid upptändning, påfyllning av ved, samt vid borttagning av aska.
- Se till att intag för både inkommande och utgående luft inte är blockerade av misstag, då kaminen är i användning
- När braskaminen inte används kan spjällinställningarna stängas för att undvika drag genom kaminen
- Efter en längre tids stillestånd bör man kontrollera rökvägarna med avseende på eventuella blockeringar innan kaminen används igen
- Vi rekommenderar att du inte använder kaminen över natten. Kaminen passar inte för detta ändamål

OBS: För aldrig in brännbart material i kaminens strålningszon.

HANTERING AV BRÄNSLE

VAL AV VED/BRÄNSLE

Alla träslag kan användas som bränsle men generellt gäller att de hårda träslagen är bäst att elda med, t.ex. bok/ask som brinner jämnt och endast ger lite aska. Andra träslag som lönn, björk och gran är utmärkta alternativ.

FÖRARBETE

Det bästa bränslet fås om trädet fälls, veden sågas och klyvs före den första maj. Kom ihåg att anpassa vedträns längd till brännkammaren. Vi rekommenderar en diameter på 6-10 cm och ca 6 cm kortare än brännkammaren så att det finns plats för luftcirkulation. Om vedträns diameter är större skall de klyvas. Kluven ved torkar snabbare.

LAGRING

Den uppsågade och kluvna veden ska lagras torrt i 1-2 år innan den är tillräckligt torr för att elda med. Veden torkar snabbast om den staplas så att luft kan cirkulera mellan vedträna. Det är lämpligt att förvara veden i rumstemperatur ett par dagar innan den används. Tänk på att veden tar upp fukt från luften under höst- och vinterhalvåret.

FUKTIGHET

För att undvika miljöproblem och för att få bästa tänkbara eldningsekonomi ska veden vara torr innan den används som bränsle. Vid eldning med för fuktig ved går en stor del av värmen åt till att förångas vattnet. Braskaminen kommer därför inte upp i temperatur och avger inte heller någon värme till rummet. Detta är naturligtvis oekonomiskt och leder till att det avsätts sot på glaset och i skorstenen. Dessutom förorenas miljön vid eldning med fuktig ved.

- Veden får maximalt innehålla 20 % fukt. Den bästa verkningsgraden uppnås vid en fuktighet på 15-18 %
- Ett enkelt sätt att kontrollera vedens fuktighet är att slå vedändarna mot varandra. Om veden är fuktig hörs ett stumt ljud
- Ta trädet in i hemmet dagen innan det ska användas

DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT ELDA MED?

OBS: Det är absolut förbjudet att elda med målat, tryckimpregnerat och limmat trä eller drivved från havet.

OBS: Använd aldrig bensen, lanternbränsle, fotogen, koltändvätska, etylalkohol eller liknande vätskor för att starta eller "återuppta" en eld i braskaminen. Håll alla sådana vätskor borta från braskaminen medan den används.

OBS: Det är inte tillåtet att elda med spånplattor, plast, avfall eller behandlat trä. Innehållet i dessa material är skadligt för människor, miljön, braskaminen och skorstenen.

Kort sagt – elda endast med riktig ved.

VEDENS VÄRMEVÄRDE

Värmevärdet i veden varierar i olika träslag. Detta innebär att man måste elda mer med några träslag än andra för att få ut samma mängd värme.

Om du eldar med ek eller bok ska du tänka på att dessa träslag har ett högre värmevärde än t.ex. björk. Elda därför på mindre annars riskerar braskaminen att skadas.

Träslag	kg torrt trä/m ³	I förhållande till bok
Avenbok	640	110%
Bok/ek	580	100%
Ask	570	98%
Lönn	540	93%
Björk	510	88%
Dvärgtall	480	83%
Gran	390	67%
Poppel	380	65%

UNDERHÅLL




SOTNING AV SKORSTENEN OCH RENGÖRING AV KAMINEN

De nationella och lokala reglerna för sotning av skorstenar ska följas. Det är lämpligt att låta sotaren göra rent kaminen samtidigt.

Innan rengöringen av braskaminen och sotningen av rökröret och skorstenen påbörjas är det lämpligt att ta ut rökvändarplattorna.

OBS! Underhåll och reparationer bör endast utföras när kaminen är kall.

Scan 68 med rensluckor

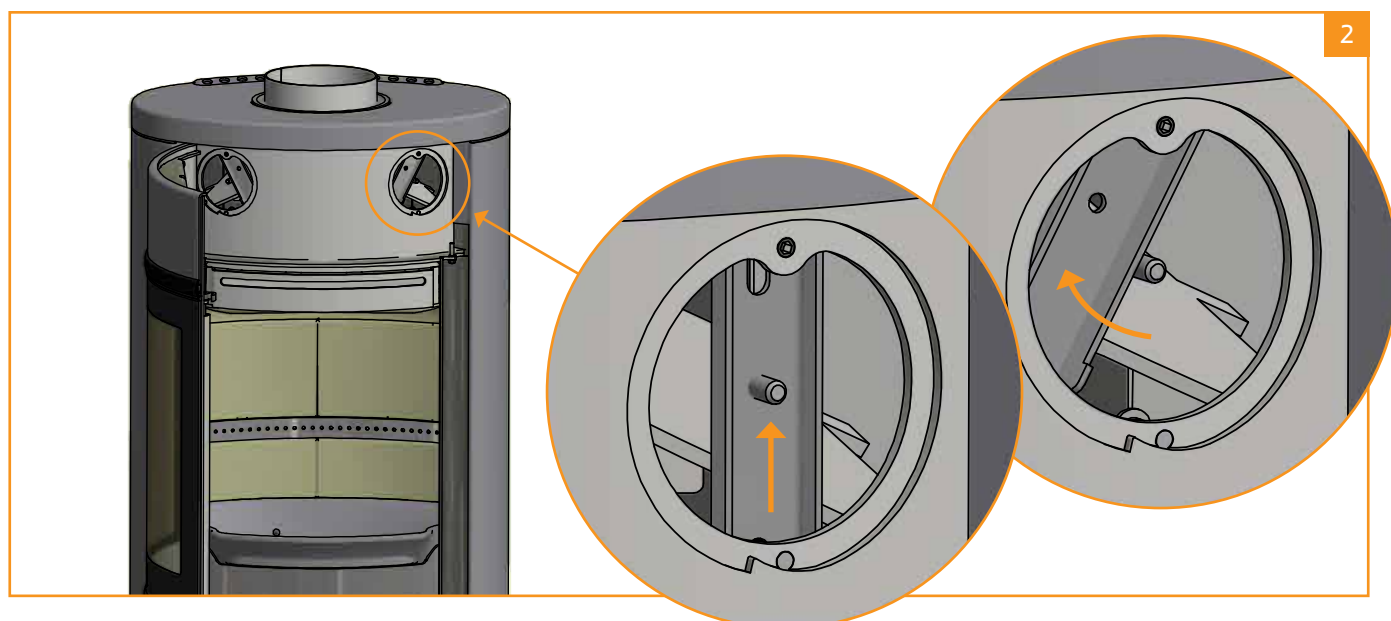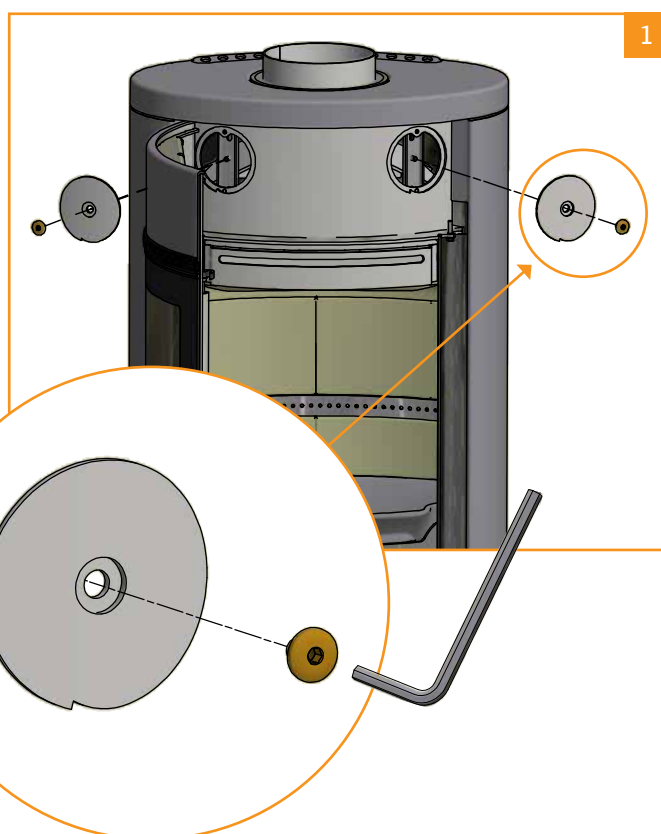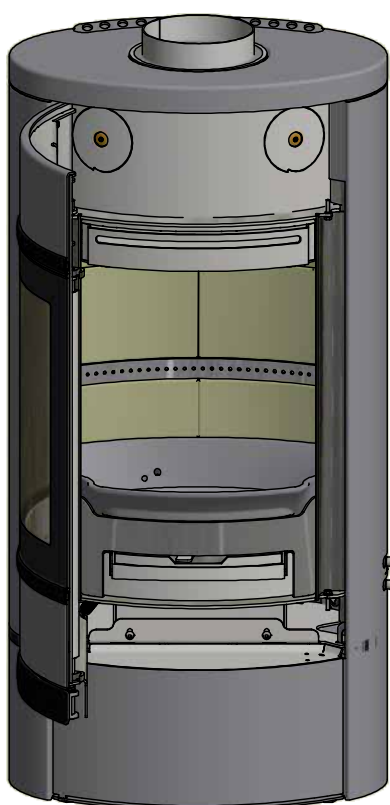

KONTROLLERA KAMINEN

Scan A/S rekommenderar att användaren kontrollerar sin kamin noga efter rengöring. Kontrollera om det förekommer några ytsprickor. Kontrollera även att alla anslutningar är täta och att packningarna sitter som de ska. Slitna eller deformerade packningar ska bytas.

SERVICEEFTERSYN

Det finns inga krav på regelbundet underhåll av braskaminen utöver sotning, men vi rekommenderar service minst vartannat år. Kontrollen ska utföras av en behörig montör. Du får endast använda originalreservdelar.

Kontrollen omfattar följande:

- Smörj gångjärnen med kopparfett
- Kontrollera packningarna. Byt ut dem om de inte är hela och mjuka
- Kontrollera brännkammarens botten och rostret
- Kontrollera det värmeisolerande materialet
- Kontrollera låsmekanismen


BRÄNNKAMMARENS BEKLÄDNAD

Beklädnaden i brännkammaren kan få små sprickor på grund av fukt eller kraftig uppvärmning/avkylning. Dessa sprickor har ingen betydelse för braskaminens effekt eller hållbarhet. Om beklädnaden däremot börjar vittra sönder och falla ut skall den bytas.


Brännkammarens beklädnad omfattas inte av reklamationsrätten.

MONTERING AV FÖRBRÄNNINGSKAMMARE

- 7 skamolplattor (1-5b) ■ 2 skruvar ■ 1 rökvändarplattan (6) ■ 1 Stift till rökvändarplattan (7)

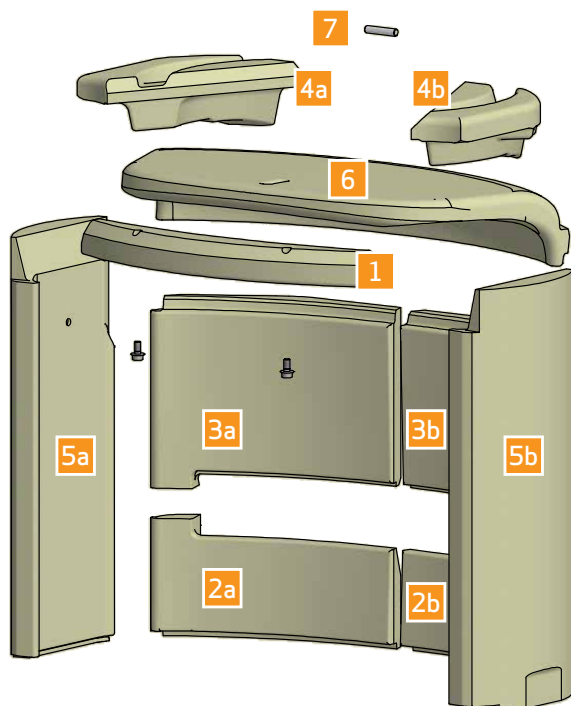

Montera vermiculitplatta 1 med de två medföljande skruvarna

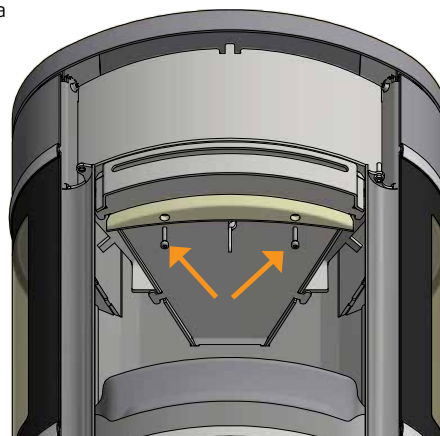


(Fortsätter på nästa sida)

MONTERING AV FÖRBRÄNNINGSKAMMARE


Installera vermiculitplatta 2a och 2b

2

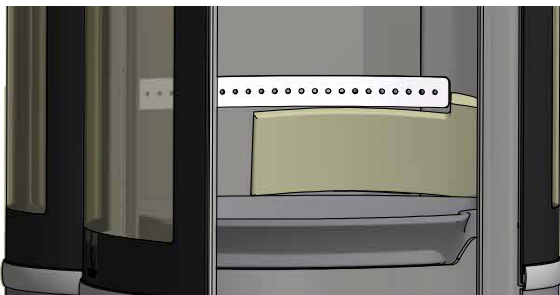

Installera vermiculitplatta 3a och 3b

3

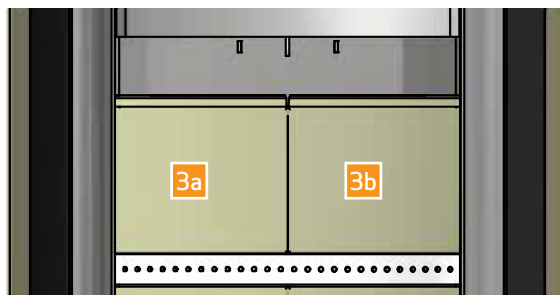


Installera vermiculitplatta 4a och 4b

4




När vermiculitplatta 1-4 är installerade ska det se ut som i följande bild: Försäkra dig om att de två rökvändarplattorna ligger jämnt

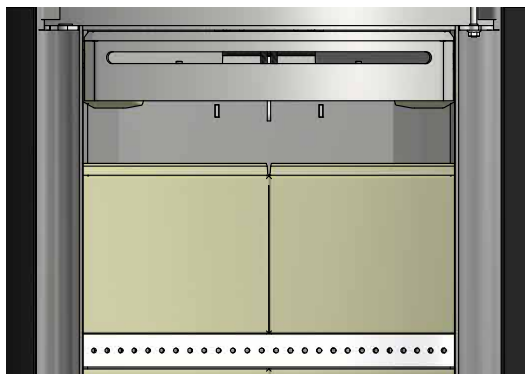


Installera vermiculitplatta 5a och 5b

5

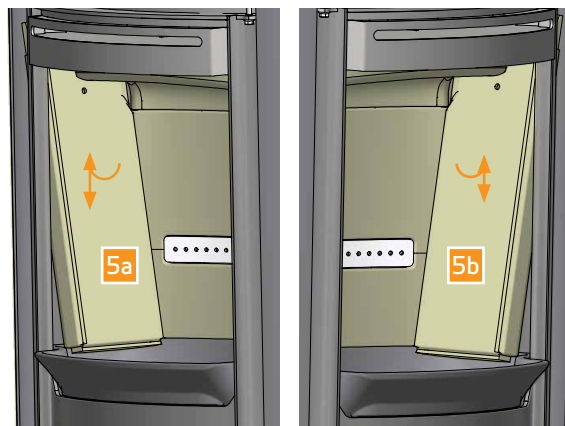

Sätt fast rökvändarplattan (6) med medföljande stift (7)

6

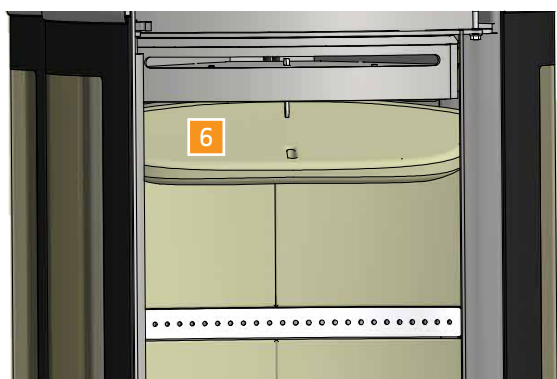

DEMONTERA RÖKVÄNDARPLATTA



Lyft upp sidoplåten (håll i stiften på den översta rökvändarplattan) och ta ut den innan du tar ut rökvändarplattan.

TÄTNING

Alla braskaminer har tätningslister av keramiskt material monterade på eldstaden, luckan och/eller glaset.

Dessa lister slits vid användning och ska bytas vid behov.

LACKERADE YTOR

Braskaminens ytor rengörs genom att torka av dem med en torr, luddfri trasa. Om en skada skulle uppstå på lacken finns en sprayburk med reparationslack att köpa hos våra Scan-återförsäljare. Eftersom det kan förekomma nyansskillnader rekommenderar vi att i detta fall spraya en större, naturligt avgränsad yta. Bästa resultat uppnås när braskaminen är varm, men den ska helst inte vara skållhet.

OBSERVERA! Vädra ordentligt efter utförd spraymålning

RENGÖRING AV GLASET

Våra braskaminer är konstruerade för att hålla glaset optimalt rent från besvärliga sotbeläggningar. Detta sker bäst genom full tillförsel av sekundärluft. Det är också väldigt viktigt att veden är torr och att skorstenen är riktigt dimensionerad.

Även om eldningen görs enligt våra instruktioner kan det bildas en lätt sotbeläggning på glaset. Denna beläggning går lätt att ta bort genom avtorkning med en torr trasa följt av avtorkning med fönsterputs.

- Glasrengöringsmedlet får inte komma i kontakt med packningarna, då detta kan missfärga glaset permanent vid förbränning
- Var också försiktig så att inte glasrengöringsmedel kommer i kontakt med lackerade ytor då detta kan skada lacken

HANTERING AV KAMINDELAR

Stål / gjutjärn	Levereras till återvinning
Glas	Levereras till keramiskt avfall
Brännplattor	Vermikulit eller chamotte är inte återvinningsbart. Levereras till fallshantering
Rökvändarhyllor	Vermikulit eller chamotte är inte återvinningsbart. Levereras till avfallshantering
Packningar / tätningsrep:	Avfallshantering

FELSÖKNING

RÖKUTSLAG

- Fuktig ved
- Skorstenen är feldimensionerad för braskaminen
- Har skorstenen rätt höjd i förhållande till omgivningen
- Kontrollera att rökröret inte blockerar draget i skorstenen vid bakuttag
- Dåligt drag i skorstenen
- Kontrollera om rökröret/skorstenen är tilltäppt
- Undertryck i rummet
- Luckan öppnas innan glödbädden har brunnit ner tillräckligt

VEDEN BRINNER FÖR SNABBT

- Luftventilerna är felinställda
- Dåligt bränsle (avfallsvirke, pallvirke etc.)
- Rökvändarplattorna är felplacerade eller saknas.
- För kraftigt skorstensdrag

SOTBILDNING PÅ GLASET

- Felaktig inställning av sekundärluften
- Fuktig ved
- Dåligt bränsle (avfallsvirke, pallvirke etc.)
- Undertryck i rummet
- För mycket primärluft
- För stora vedbitar vid upptändningen
- För dåligt skorstensdrag

VID SKUGGOR PÅ GLASET

- Överhettning
- Undertryck i rummet
- För mycket primärluft

KRAFTIG SOTBELÄGGNING I SKORSTENEN

- Dålig förbränning (tillför mera luft)
- Fuktig ved

BRASKAMINENS YTA BLIR GRÅ

- För hård eldning (se eldningsinstruktion)

BRASKAMINEN GER INGEN VÄRME

- Fuktig ved
- Dålig ved, med lågt värmevärde
- För lite ved
- Rökvändplattorna sitter inte korrekt

BRASKAMINEN LUKTAR

- De första gångerna man eldar i braskaminen härdas lacken och det kan lukta. Öppna ett fönster eller en dörr för ventilation och se till att braskaminen blir ordentligt varm för att slippa dålig lukt senare
- Under uppvärmning och nedkylning kan det höras ett "klickljud" från kaminen. Detta beror på de stora temperaturskillnaderna som materialet utsätts för och betyder inte att det är fel på produkten

REKLAMATIONSRÄTT

Alla vedeldade Scanspis-produkter är tillverkade av förstklassiga material och de genomgår en grundlig kvalitetskontroll innan de lämnar fabriken. Om det trots detta förekommer fabrikationsfel eller brister lämnar vi en reklamationsrätt på 5 år.

Vid all kontakt med oss eller våra Scanspis-återförsäljare om dessa frågor skall produktregistreringsnumret på braskaminen alltid uppges.

Reklamationsrätten omfattar alla delar som skall ersättas eller repareras på grund av fabrikations- eller konstruktionsfel enligt Scan A/S bedömning.

Reklamationsrätten lämnas till den första köparen av produkten och kan inte överlåtas (undantag vid återförsäljning).

Reklamationsrätten omfattar endast skador som har uppstått på grund av produktions- eller konstruktionsfel.

FÖLJANDE DELAR OMFATTAS INTE AV REKLAMATIONSRÄTTEN

- Slitdelar, t.ex. brännkamarsten, rökvändplattor, roster, glas, kakel och tätningslister (med undantag av skador som kan konstateras vid leveransen)
- Täljsten är ett naturmaterial och kan därför ha form- och färgvariationer. Täljsten kan finputsas med ett fint slippapper. Mindre repor och hål repareras med täljstensmjöl som finns att beställa
- Brister som uppstår på grund av yttre kemisk eller fysisk påverkan under transporten, på lagret under monteringen och senare
- Igenstötning som uppstår på grund av dåligt skorstensdrag, fuktig ved eller felaktig användning
- Omkostnader för extra värmeutgifter i samband med reparation
- Transportkostnader
- Kostnader i samband med uppsättning och nertagning av braskaminen

REKLAMATIONSRÄTTEN BORTFALLER

- Vid bristfällig montering (montören är ensam ansvarig för att gällande lagstiftning och andra bestämmelser från myndigheterna samt den av oss medlevererade monterings- och bruksanvisningen till braskaminen och dess tillbehör följs)
- Vid felaktig betjäning och användning av ej tillåtna bränslen eller reservdelar som inte är original (se denna monterings- och bruksanvisning)
- Om braskaminens produktregistreringsnummer har tagits bort eller skadats
- Vid reparationer som inte är utförda i enlighet med våra eller en auktoriserad Scanspis-återförsäljares anvisningar
- Vid alla ändringar av Scanspis-produktens eller dess tillbehörs ursprungliga tillstånd. Man skall inte göra ändringar eller modifieringar på kaminen, utan lov av tillverkare
- Reklamationsrätten gäller endast för det land där Scanspisprodukten ursprungligen har levererats

Använd endast originalreservdelar eller delar som rekommenderas av tillverkaren.

Produktregistreringsnummer

Uppge detta nummer vid alla kontakter